



RETO ELECTRIZANTE


MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por comprar nuestro producto. Por seguridad, por favor lee las instrucciones antes de utilizar el producto. Conserva el manual para referencias futuras referencias.

IMPORTANTE

- Esta pista de carros con generador de energía manual es eficiente y ecológica.
- Revisa periódicamente el cable, conector, revestimiento y otras partes del generador de energía. En caso de encontrar algún daño, descontinúa su uso hasta que sea reparado.
- Si la pista está siendo utilizada en exteriores, deja de utilizarla si se presentan truenos o relámpagos.
- Dado que este producto contiene piezas eléctricas, evita el contacto con el agua y/o ambientes húmedos. Si fuera necesario, límpialo con un paño humedecido en alcohol.
- Evita golpear el carro con objetos o colocar obstáculos cuando éste se encuentre en movimiento.
- Mantén limpios la pista y la parte inferior del carro.
- Guarda tu pista y todos sus accesorios en un lugar seco.

PARTES Y CANTIDADES

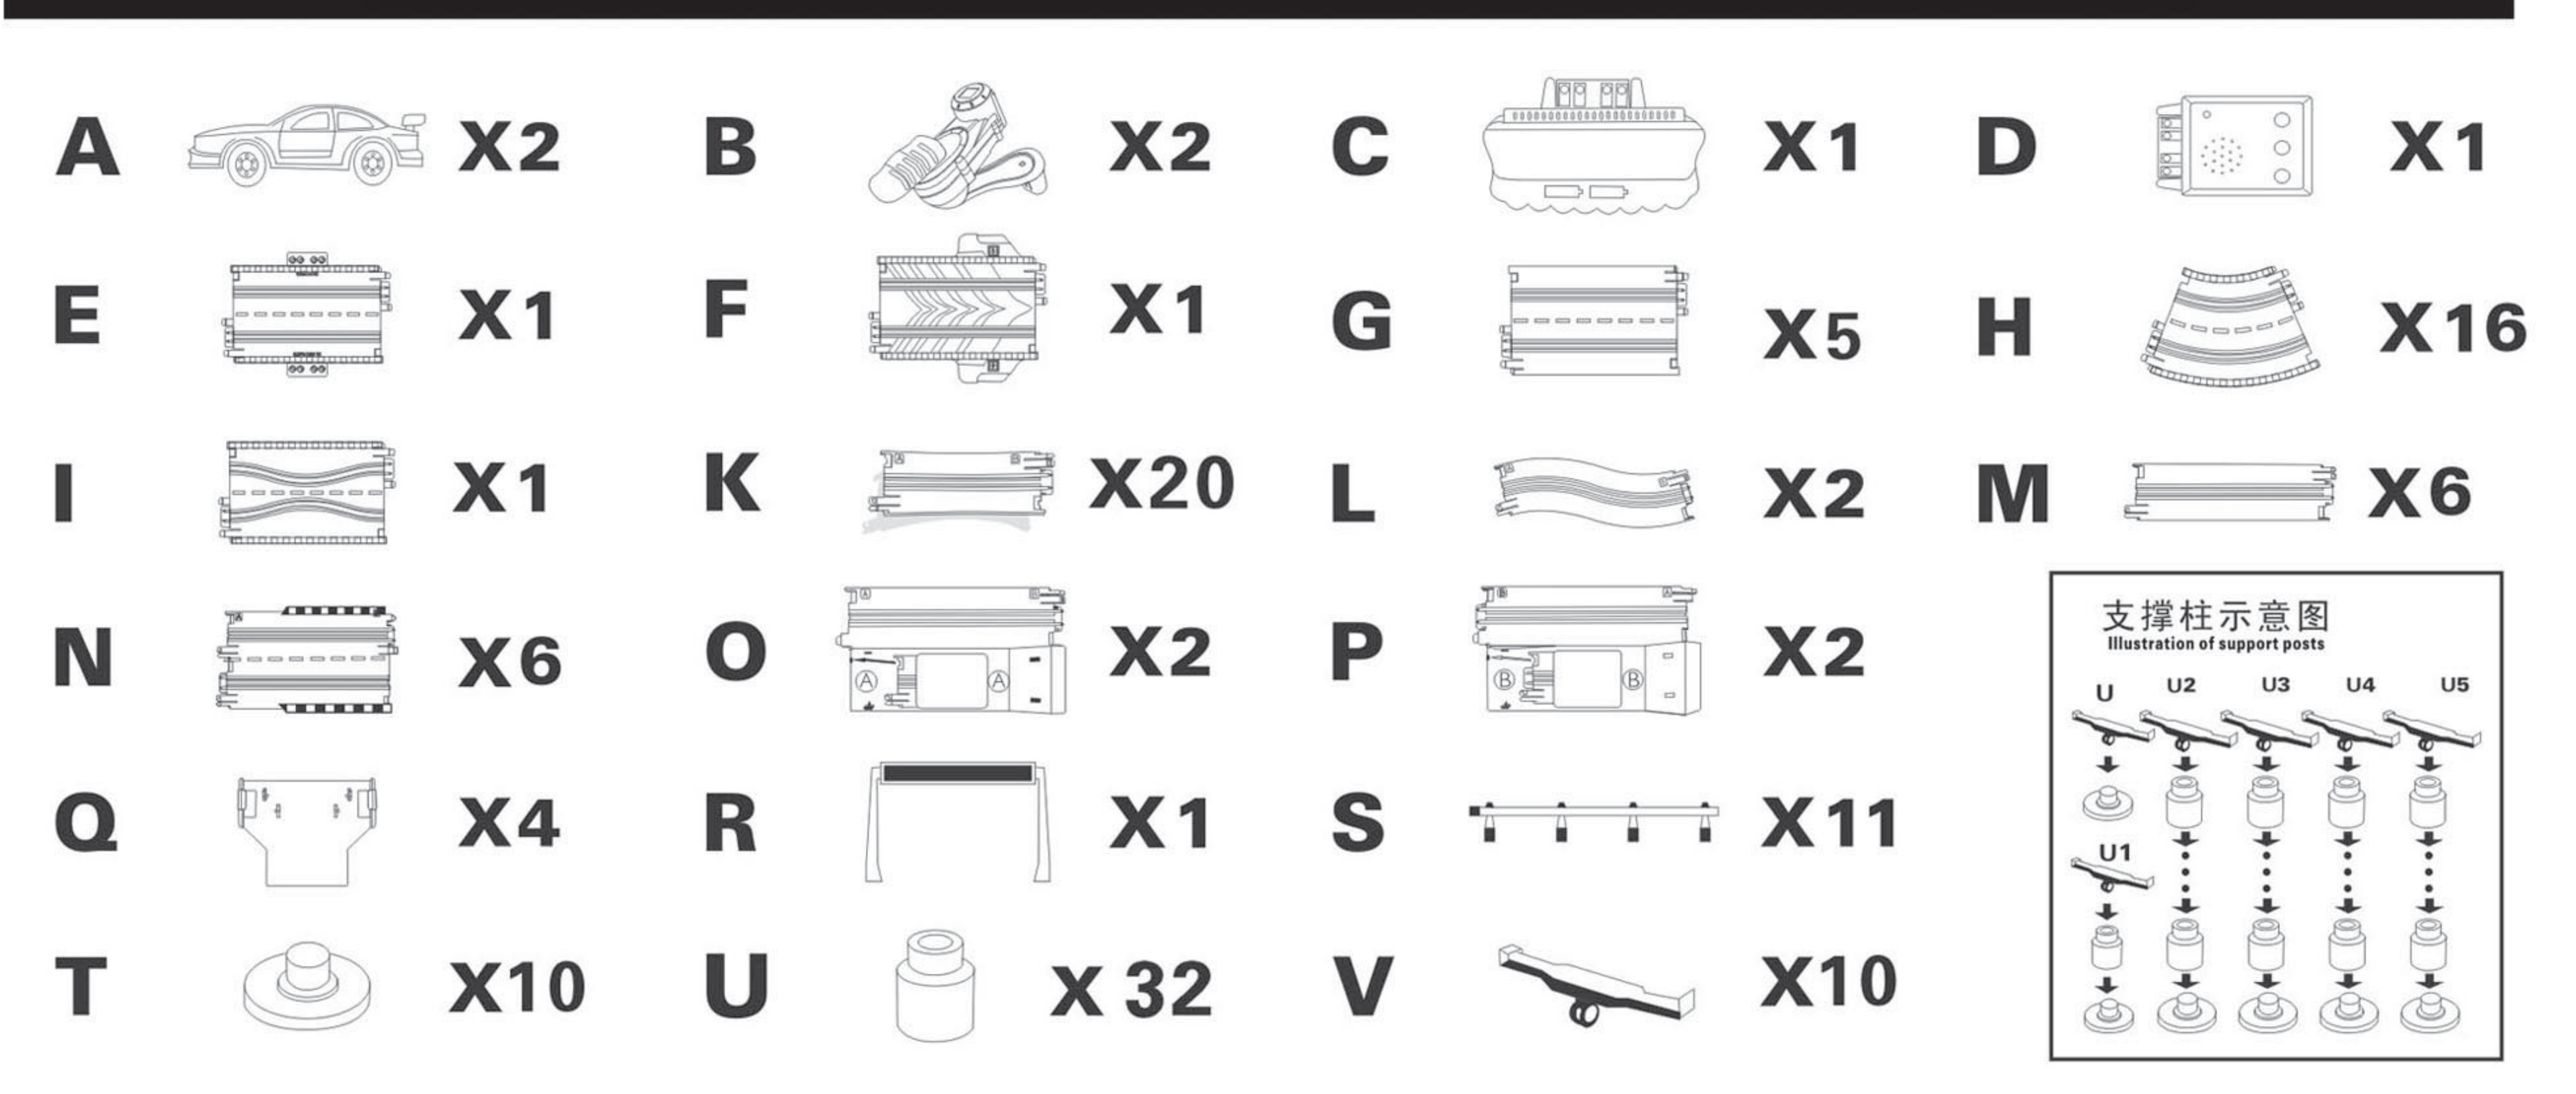



FUNCIONAMIENTO

PISTA


- Edad recomendada: 6 años en adelante.
- Longitud 235 cm x Ancho 88 cm x Altura 37 cm
- Longitud del recorrido: 7.2 m

Para mantener la pista limpia
Usa un paño sin felpa humedecido en alcohol para retirar ligeramente el polvo o cualquier suciedad.

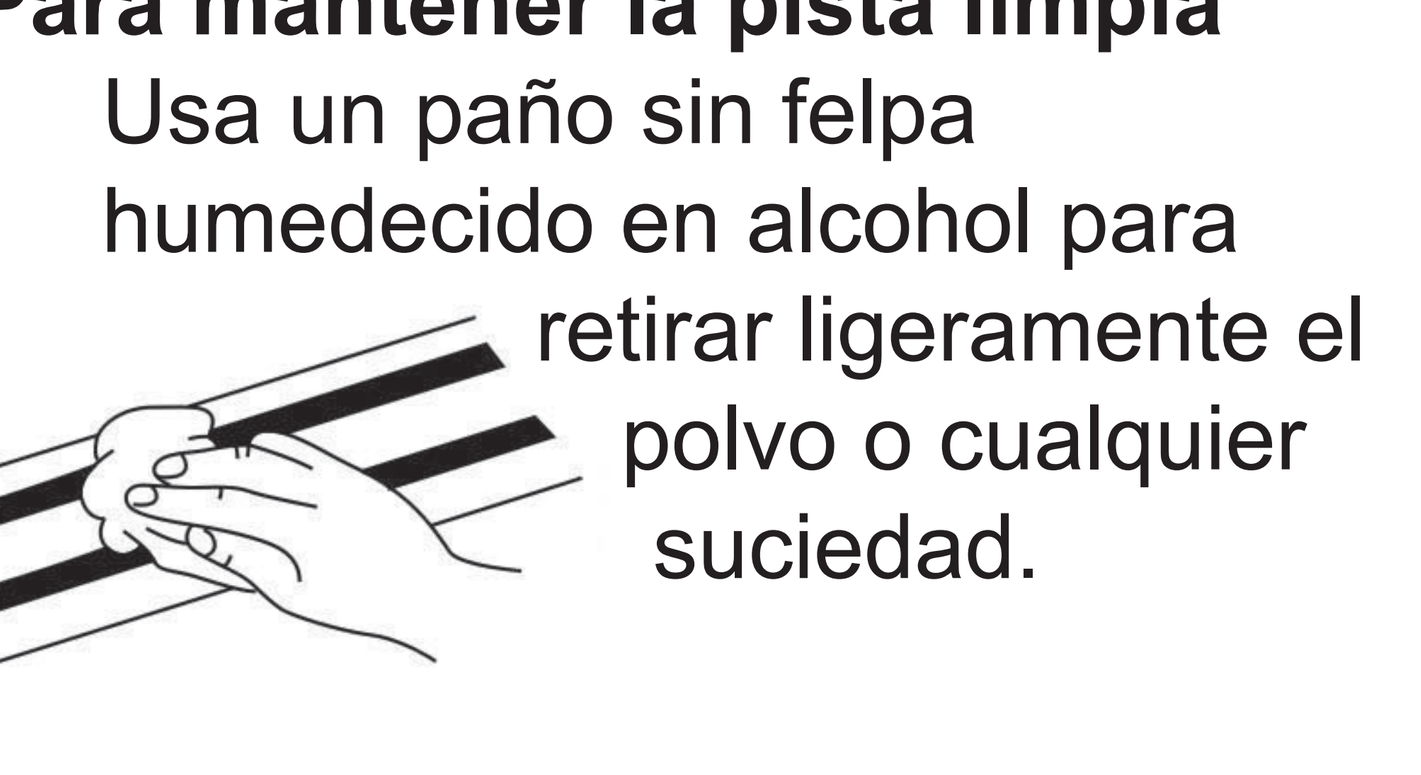

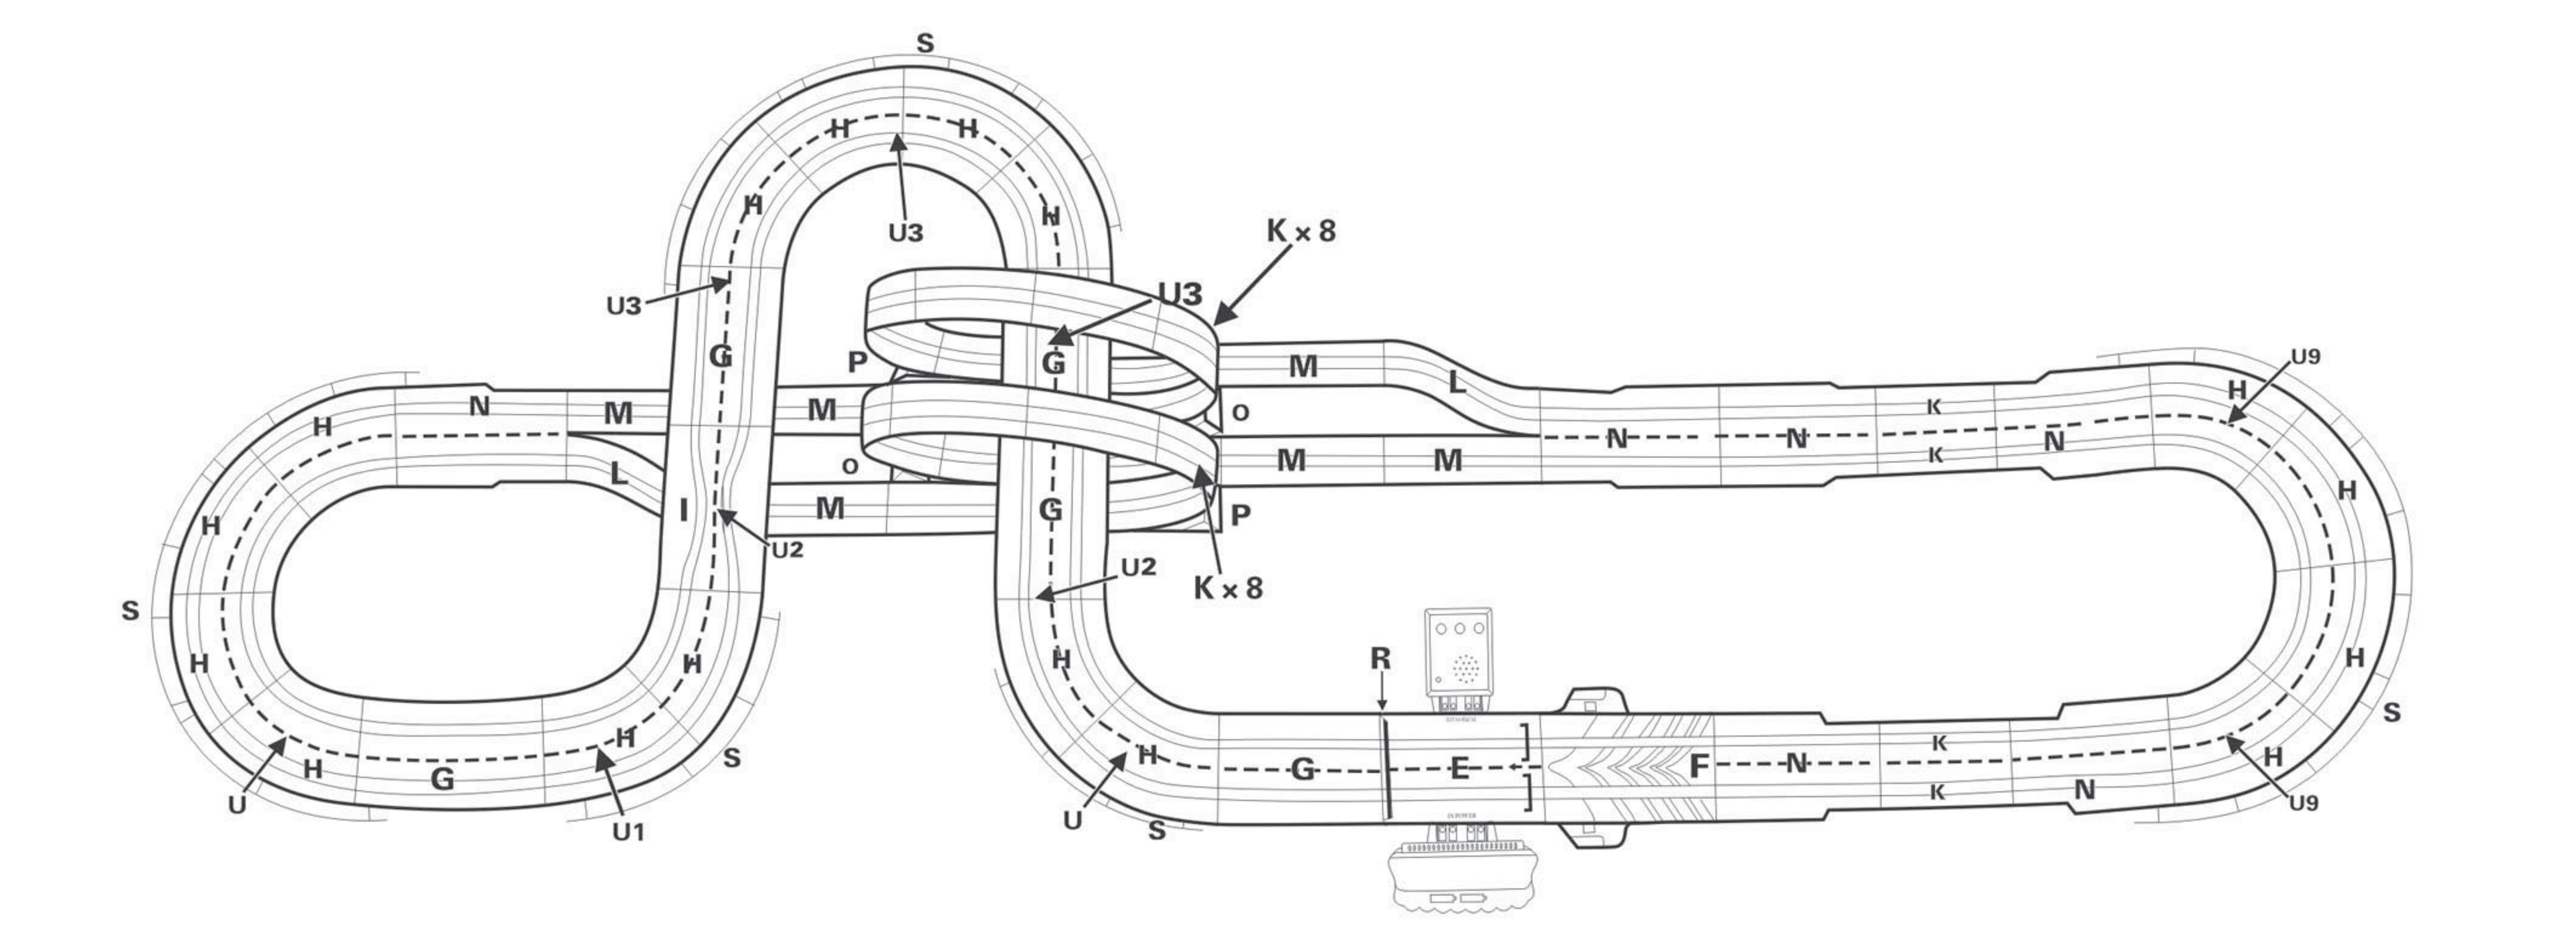

USO DEL GENERADOR MANUAL

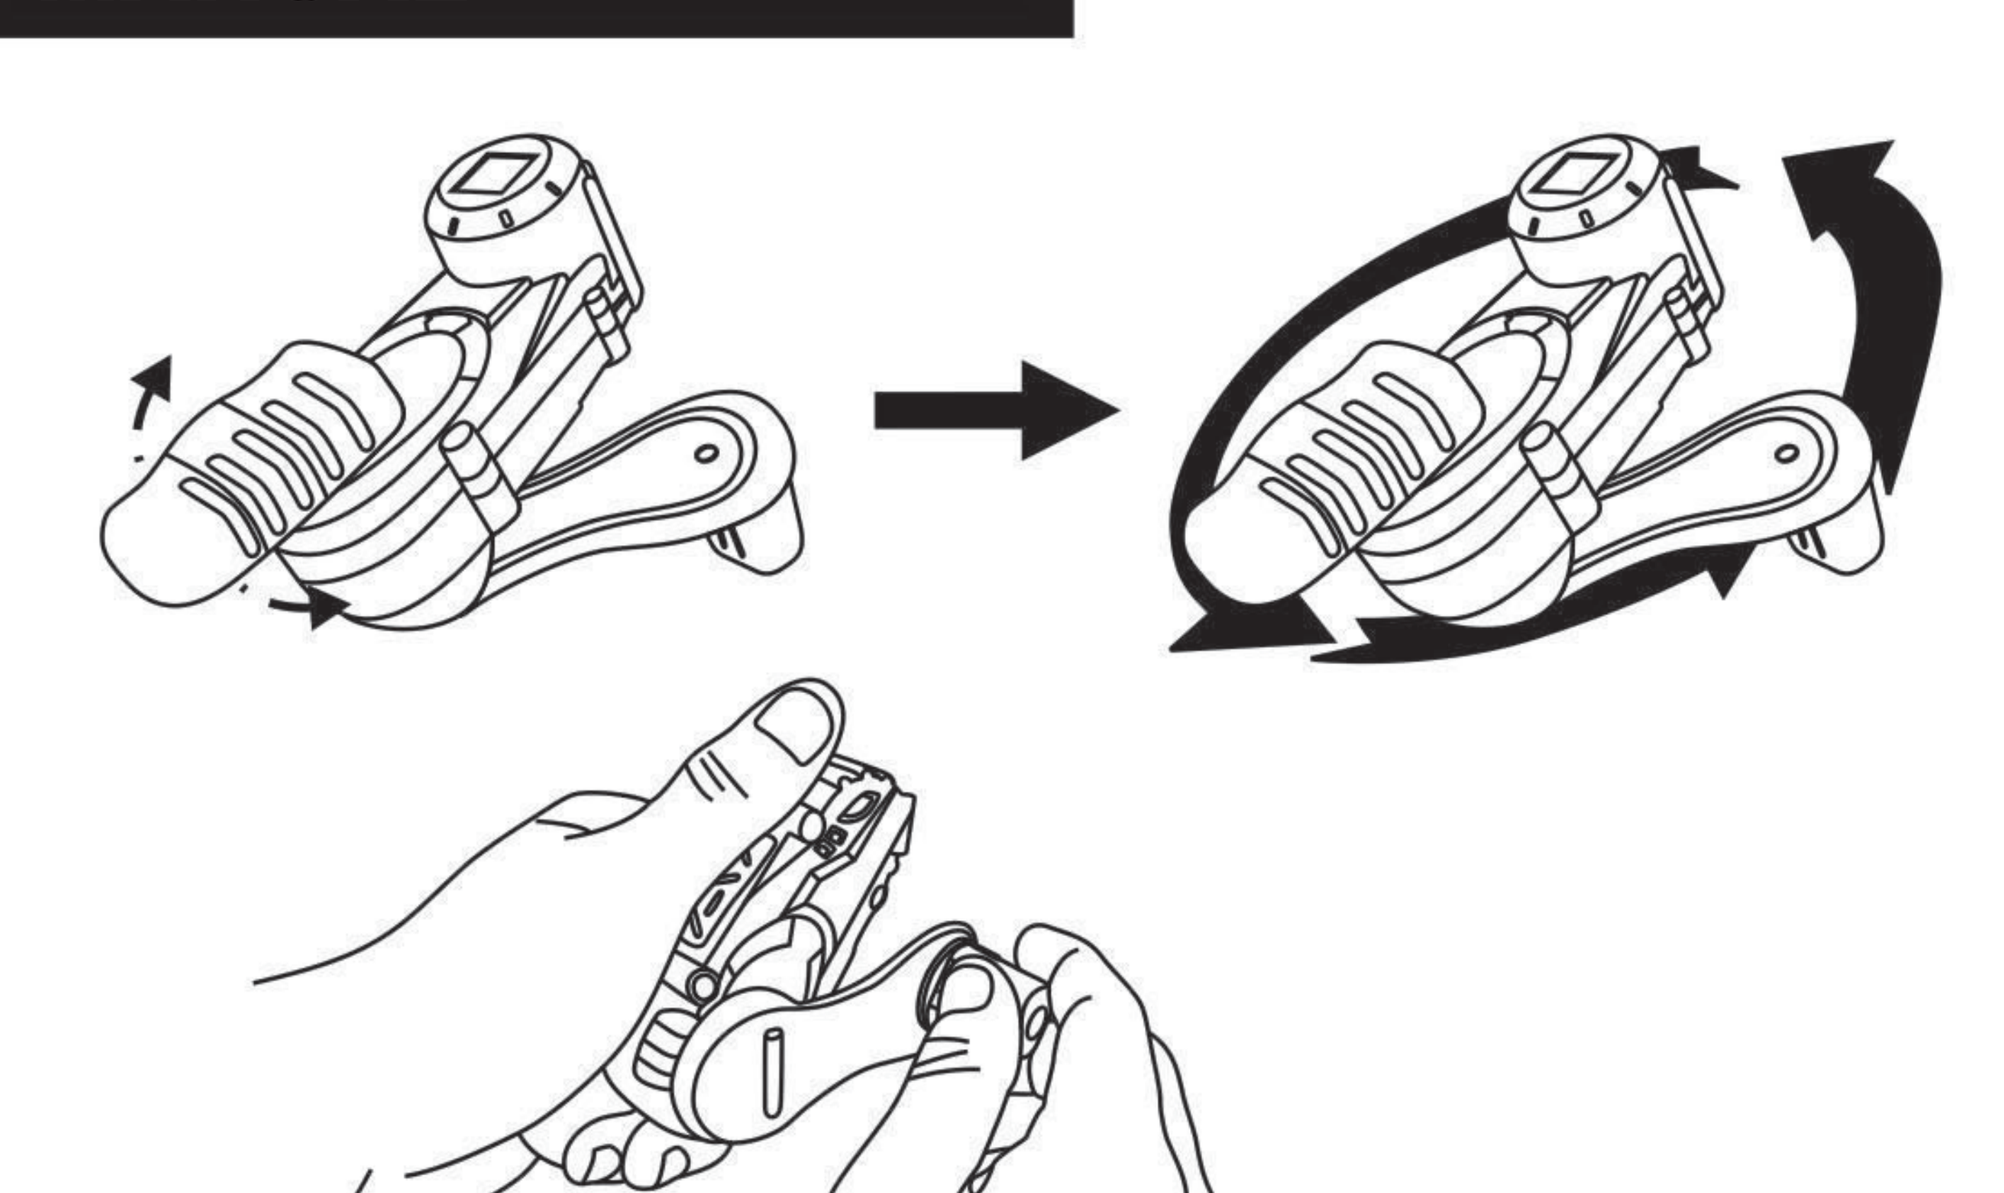

- Gira la manivela para generar energía. Mientras más rápido lo hagas, más rápido se desplazará el carro.

Recomendación: junta tus dedos para sostener el generador correctamente.

OPERACIÓN

ENSAMBLAJE DE LA PISTA


① ② ③ ④ ⑤


Para desarmar los segmentos de la pista observa la figura

Inserta las clavijas en los agujeros correspondientes para unir las diferentes secciones de la pista.

Importante: Ensambla la pista en un espacio despejado y plano (suelo o mesa) como se muestra en la figura de la izquierda.


OTRAS INSTALACIONES

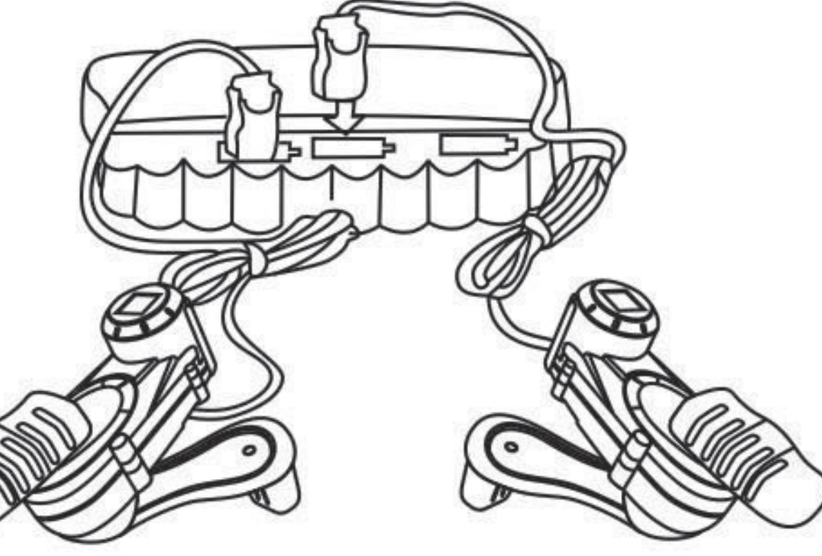

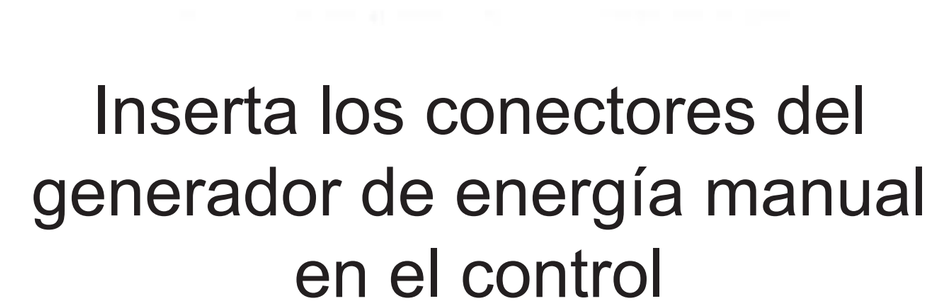

Instala la caja de música y el control como muestra la figura

Inserta los conectores del generador de energía manual en el control

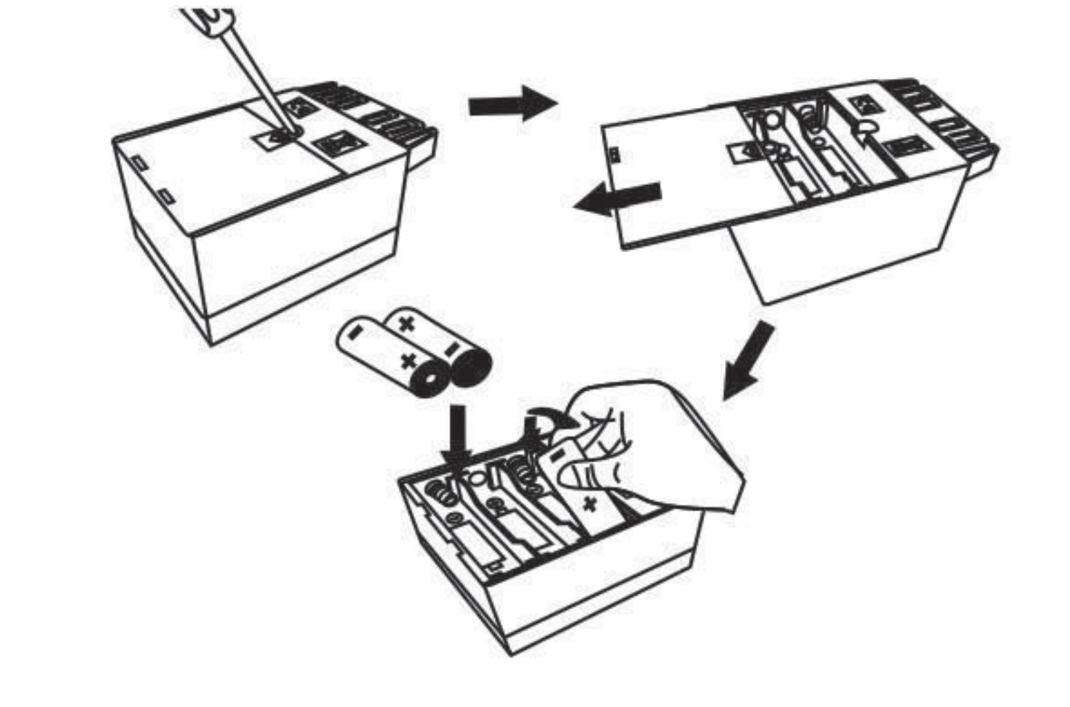


Instala las baterías en la caja de música como muestra la figura

INSTALACIÓN DEL CARRO




Coloca el carro sobre la pista adecuadamente, en la dirección de la flecha (ver figura), y asegúrate de que el cepillo metálico hace buen contacto con la superficie metálica de la pista.

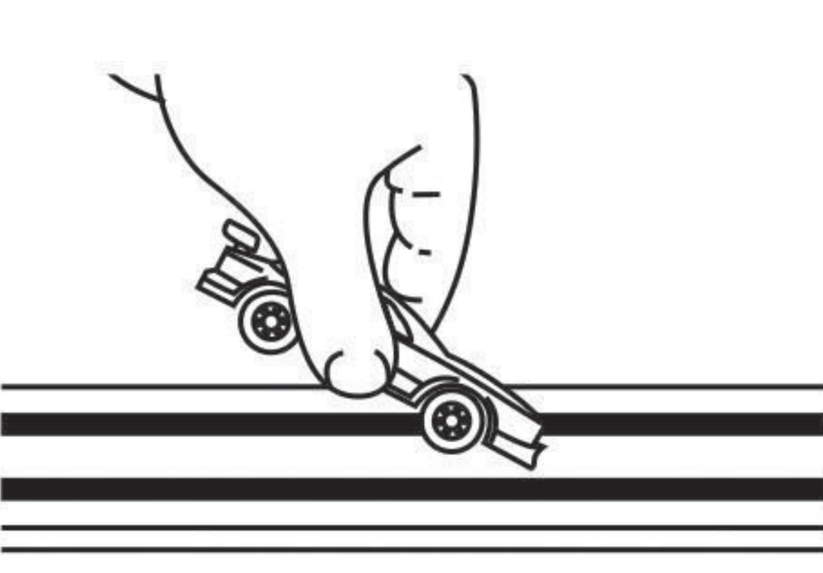

Gira la manivela (generador manual de energía).
Si el carro no funciona normalmente,
por favor revisa la conexión.

Cuando todo esté listo, enciende tu carro para competir girando la manivela del generador manual de energía.

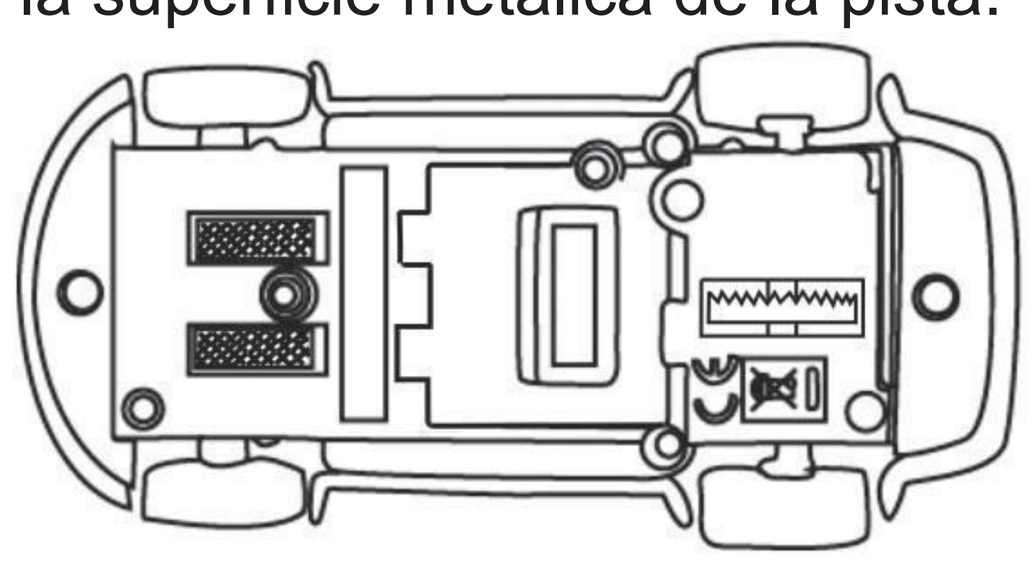


Precaución:
No deslices los cepillos metálicos hacia adelante y hacia atrás sobre la pista. Los cepillos deben estar inclinados, como muestra la figura, y tener una altura apropiada (altura óptima 4mm).


REEMPLAZO DE PIEZAS

Cómo reemplazar los cepillos metálicos y las ruedas traseras

En caso de que los cepillos metálicos y las ruedas traseras resulten dañados después de un uso prolongado, reemplázalos por los de repuesto.

Atención: El reemplazo de piezas debe ser realizado por un adulto.

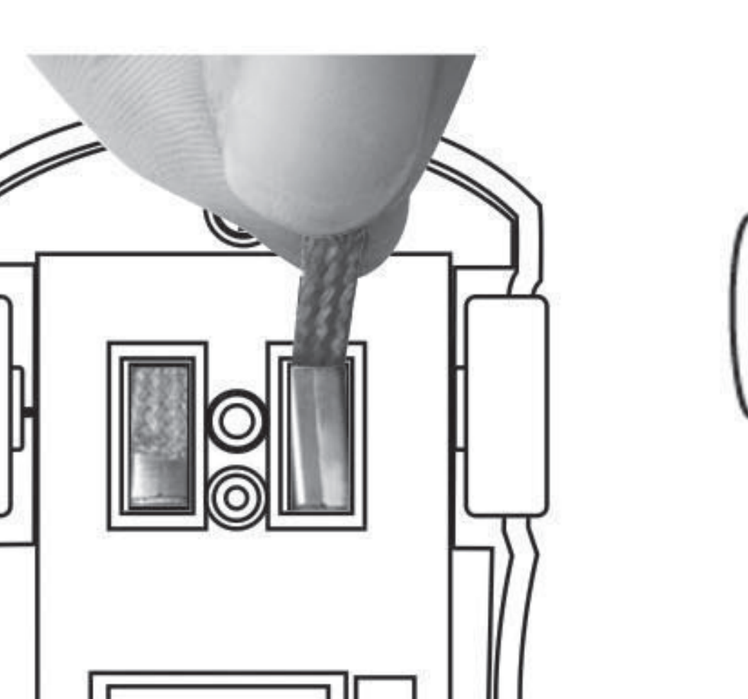

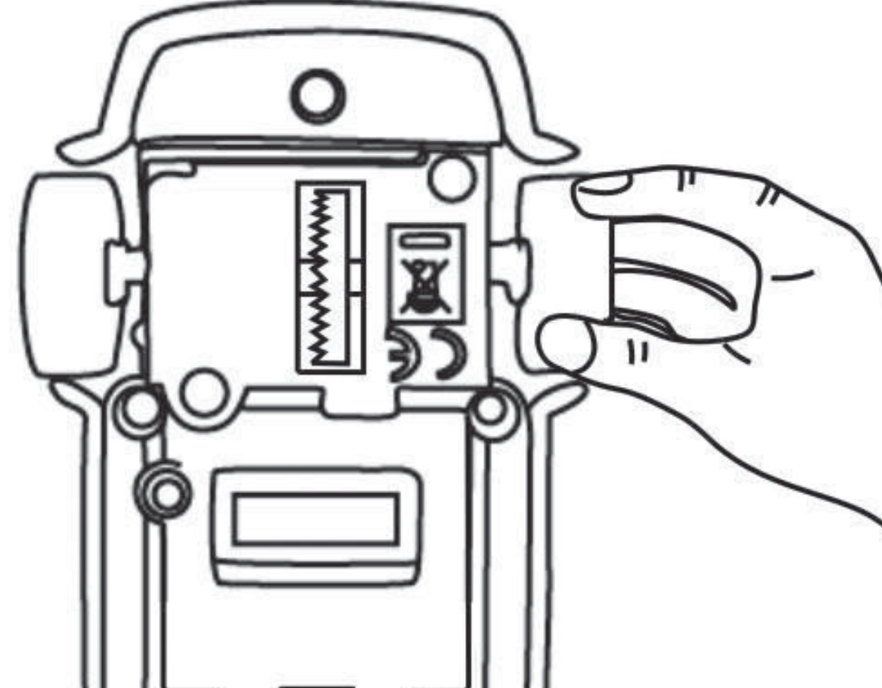


CONSEJOS PARA OPERAR EL CARRO EN LA PISTA

- **Al acercarte a una curva disminuye la velocidad.**
- **Acelera al salir de la curva y recupera la velocidad en los trayectos rectos.**
- **Recuerda acelerar antes de entrar en un giro de 360º y disminuye la velocidad después de este giro.**

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El carro no se desplaza	1.- Verifica que los cepillos metálicos estén en contacto con las pista. 2.- Asegúrate que las conexiones en el control estén bien colocadas. 3.- Revisa que los segmentos de las pistas estén ensamblados correctamente.
El carro se desplaza lentamente	1.- Comprueba que los segmentos de las pistas estén ensamblados correctamente. 2.- Revisa si las ruedas del carro o la pista están sucias. 3.- Asegúrate de que el carro y el eje de las ruedas están unidos correctamente.
El carro se desvía de la pista	1.- Revisa si la clavija central está rota. Reemplázala por un repuesto si fuera necesario. 2.- Verifica si las ruedas traseras están desgastadas. Reemplázalas si fuera necesario.

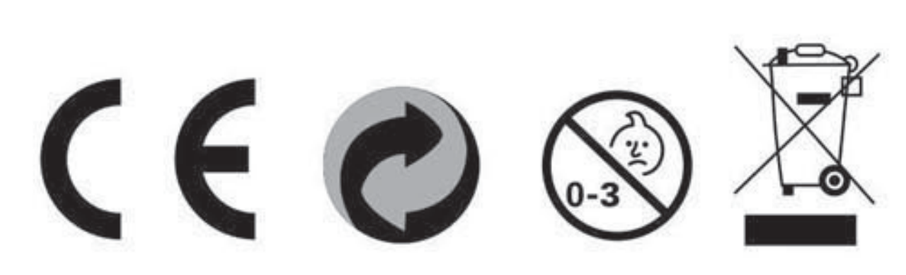



Otro producto de Distribuidora Kreisel, C.A.
Caracas - Venezuela. • RIF J-00220002-2
Telfs.: (0212) 237-2091 • Fax: (0212) 239-6778
Email: info@kreisel.com

Mantenga este empaque para futuras referencias, contiene información importante. Antes de dar el juguete al niño, remueva todo los elementos del empaque incluyendo los sujetadores. Los contenidos pueden diferir de las fotos o ilustraciones del empaque, incluyendo las instrucciones. No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas. Estándar Aplicado: GB6675-2003 GB19865-2005..

Hecho en China por Shantou Chenghai Huadong

